



KITCHEN MAMA

USE AND CARE MANUAL

One-To-Go
Electric Can Opener

BECOME ONE OF OUR
**MONTHLY
WINNERS!**

Get the **chance to win one** of these
awesome **kitchen gadgets!**



Scan this QR Code

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- ➊ Read all instructions.
- ➋ Do not put this portable appliance in water or any other liquid to protect against the risk of electrical shock.
- ➌ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- ➍ Avoid contacting moving parts.
- ➎ The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury.
- ➏ Do not use outdoors; for household use only.
- ➐ Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- ➑ Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- ➒ Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.


SAVE THESE INSTRUCTIONS




To watch a quick
instructional video on
how to use the can opener,
scan this QR Code!



PARTS

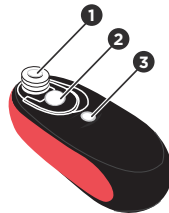

- 1** Blade
- 2** Metal Gear
- 3** Magnet

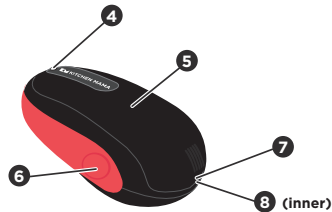


- 4** ON / OFF Button
- 5** Battery Compartment
- 6** Force Stop Button
- 7** Flip Tab
- 8** Lid Remover

USING THE OPENER: 3 EASY STEPS



STEP 1

Lift the battery cover using the Flip Tab and put batteries in the battery compartment. Make sure that they are in the right polarity and that the cover is locked in place.

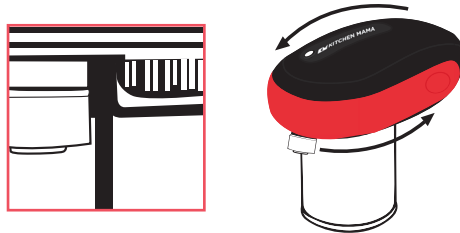

STEP 2


Place the can opener on top of the can, making sure that the can edge is between the blade and the metal gear. Push the button and let it rotate around the can on its own.

STEP 3



Once done, the can opener automatically stops and disengages from the can edge. Lift the lid and remove the can opener.

ATTENTION

For some cans, if the can opener does not turn off automatically, press and hold down the stop button for at least three seconds to activate the force stop function.

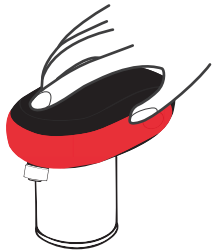

Tip: If the lid does not adhere to the magnet well, open the battery compartment cover to use the lid remover indentation at the back of the opener.

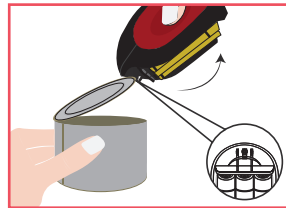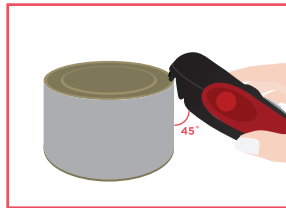

Using the lid remover, lever the can lid upwards to a 45° angle to pry the lid open.

USER MAINTENANCE

- a** Use AA alkaline batteries only.
- b** Don't mix old and new batteries together. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- c** Make sure the batteries are inserted in the correct polarity; if not, the opener won't operate or may cause battery leakage.
- d** Remove the batteries when not in use for extended periods of time.
- e** Do not dispose of batteries in fire; they might explode. If disposing large quantities of batteries, contact your trash disposal company or municipal waste disposal department for instructions.
- f** Store in a dry place.
- g** Remove the batteries before wiping clean with a damp towel.
- h** Do NOT submerge in water, wash under running water, or wash in dishwasher.

TROUBLESHOOTING

1. The can opener is not working. What do I do?

Check the battery compartment. Make sure the batteries are in the right polarity and that the cover is securely in place.

2. Why is it rotating so slowly? It looks like it's struggling.

The batteries might be drained already. Replace them and try again.

3. Why doesn't it detach from the edge once it's done?

First, don't forcefully remove the can opener. Restart it by taking out the batteries. After reinserting the batteries and closing the cover, push the button again.

4. Why can't it open the can?

Make sure that it is in the right position. Check the can for any dents or bends on the edges. If there are no problems with the can, restart the can opener. *Not to be used on cans with curved body. Such as coke & beer.

5. Why can't the small magnet keep the lid in place?

Some canned food adheres to the lid due to moisture. You can manually lift the lid up to open.

6. If the can opener is still running after it has finished cutting the lid, how do I turn it off?


Press and hold down the Force Stop button for at least 3 seconds and it should turn off.




Para ver un video
instructivo rápido sobre cómo
usar el abrelatas,
¡escanee el código QR!



PARTES

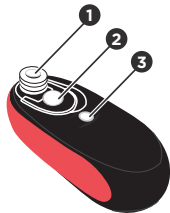

- 1 Cuchilla
- 2 Engranaje
- 3 Imán

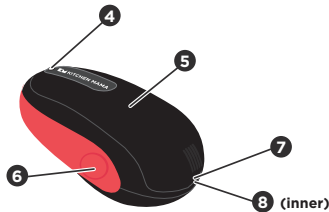


- 4 Interruptor ON / OFF
- 5 Compartimiento Pilas
- 6 Botón de Parada Forzada
- 7 Lengüeta
- 8 Removedor de Tapa

CÓMO UTILIZAR: 3 SENCILLOS PASOS



PASO 1

Levanta la tapa de las pilas usando la lengüeta e inserta las pilas en el compartimiento. Asegúrate que estén insertadas según la polaridad correcta y que la tapa esté fija en su lugar.

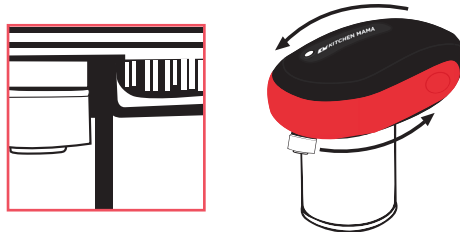

PASO 2

Coloca el abrelatas sobre la lata asegurándote que el borde de la lata esté entre la cuchilla y el engranaje. Presiona el botón y deja girar el dispositivo alrededor de la lata.



PASO 3

Una vez terminado, el dispositivo se para automáticamente y desengancha el borde. Remueve el abrelatas y levanta la tapa.

ATENCIÓN

Para algunas latas, si el abrelatas no se apaga automáticamente, mantenga presionado el botón de parada durante al menos tres segundos para activar la función de parada forzada.

Tip: Si la tapa no se adhiere bien al imán, use la muesca para quitar la tapa que se halla en la parte posterior del abrelatas.

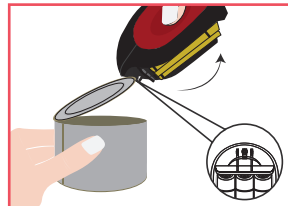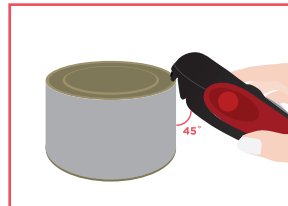

Con el removedor de tapa, levante la tapa de la lata hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Así podrá remover completamente la tapa.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

- a** Usar solo pilas alcalinas AA.
- b** No usar pilas viejas y nuevas simultáneamente. No mezclar pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono), o recargables (níquel-cadmio).
- c** Asegurarse que las pilas estén insertadas según la polaridad correcta. En caso contrario, podrían no funcionar o causar fuga de electrolito.
- d** Remover las pilas cuando no se utiliza el dispositivo por un tiempo prolongado.
- e** No desechar las pilas en el fuego, pueden explotar. Para deshacerse de grandes cantidades de baterías, contactar con la empresa o la oficina municipal de gestión de residuos.
- f** Almacenar en un lugar seco.
- g** Limpie con un paño húmedo, remueva las pilas antes de limpiar.
- h** NO sumergir en el agua, No lavar bajo el chorro de agua del grifo ni en lavavajillas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El abrelatas no funciona. ¿Qué hacer?

Controla el compartimiento de las pilas. Asegúrate que las pilas estén en la correcta polaridad y que la tapa esté fija en su lugar.

2. El dispositivo gira demasiado lento o tiene problemas al girar. ¿Por qué?

Las pilas pueden estar agotadas. Reemplázalas e intenta otra vez.

3. ¿Por qué no se desengancha del borde al terminar de girar?

En primer lugar, no remueva el abrelatas a la fuerza. Reintente quitando las pilas. Luego insértelas nuevamente, cierre su tapa y presione el botón otra vez.

4. ¿Por qué no puede abrir la lata?

Asegúrate que el abrelatas esté en la posición correcta. Controla que en el borde no hayan abolladuras o pliegues. Si no hay problemas con la lata, reinicia el abrelatas. *No utilizar con latas de forma curvada. Como de cola o cerveza.

5. ¿Por qué el pequeño imán no mantiene fija la tapa?

La tapa de algunos alimentos enlatados puede quedarse atascada por la humedad. Puede levantar manualmente la tapa hacia arriba o usar el removedor de tapa inferior para abrirla.

6. Si el abrelatas sigue funcionando después de que haya terminado de cortar la tapa, ¿cómo lo apago?


Mantega pulsado el botón de Parada Forzada durante al menos 3 segundos y debería apagarse.




**Per visualizzare un breve
video tutorial su
come utilizzare l'apriscatole,
scansiona il codice QR!**



COMPONENTI

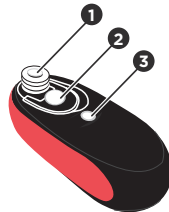

- 1** Lama
- 2** Ingranaggio
- 3** Magnete

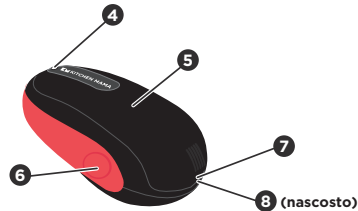


- 4** Interruttore ON / OFF
- 5** Vano Batterie
- 6** Pulsante "Force Stop"
- 7** Linguetta
- 8** Rimozione del coperchio (nascosto)

UTILIZZO: 3 SEMPLICI PASSI



FASE 1


Alzare il coperchio delle batterie usando la linguetta e inserire le batterie nell'apposito vano. Assicurarsi che le batterie siano posizionate secondo la polarità corretta e che il coperchio sia ben chiuso.

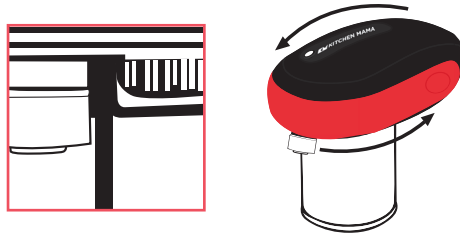

FASE 2

Posizionare l'apriscatole sul barattolo accertandosi che il bordo del barattolo si trovi tra lama e ingranaggio. Premere il pulsante e lasciar ruotare l'apriscatole.

FASE 3


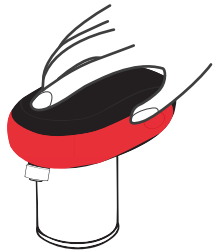


Una volta terminata la rotazione, il dispositivo si ferma automaticamente e sgancia l'orlo. Rimuovere l'apriscatole e sollevare il coperchio.

ATTENZIONE

Per alcune lattine, se l'apriscatole non si spegne automaticamente, tenere premuto il pulsante di arresto per almeno tre secondi per attivare la funzione di arresto forzato.

Tip: Se il coperchio non aderisce bene al magnete, usate l'incavo per rimuovere il coperchio che si trova sul retro dell'apriscatola.

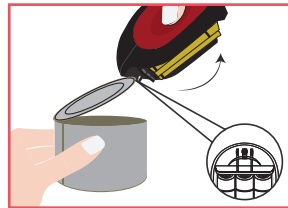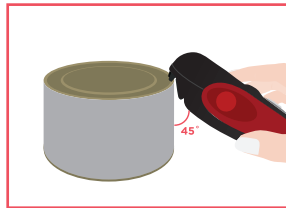

Levate il coperchio coll' apposito dispositivo del barattolo verso l'alto con un angolo di 45°. È così che si solleva il coperchio.

MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

- a** Usare solo batterie alcaline AA.
- b** Non usare batterie vecchie e nuove contemporaneamente. Non mescolare batterie alcaline, standard (zinco-carbonio) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- c** Assicurarsi che le batterie siano inserite secondo la corretta polarità. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non funzionare o le batterie potrebbero rilasciare liquido.
- d** Rimuovere le batterie, se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo.
- e** Non esporre le batterie al fuoco, per evitare esplosioni. Per lo smaltimento di grandi quantità di batterie, contattare la società o l'ufficio locale di smaltimento rifiuti.
- f** Conservare in luogo asciutto.
- g** Rimuovere le batterie prima di pulire l'apriscatole con un panno umido.
- h** **NON** immergere in acqua, lavare sotto acqua corrente o mettere in lavastoviglie.

RISOLUZIONE PROBLEMI

1. L'apriscatole non funziona. Che cosa fare?

Controllare il vano batterie. Assicuratevi che le batterie siano inserite correttamente e che il coperchio sia chiuso saldamente.

2. Il dispositivo gira lentamente o sembra avere difficoltà. Perché?

Le batterie potrebbero essersi esaurite. Sostituirle e riprovare.

3. Perché non si stacca dal bordo una volta finito?

Innanzitutto, non sganciare l'apriscatole. Togliere le batterie mantenendo quella posizione. Inserirle nuovamente, chiudere il coperchio e premere il pulsante.

4. Perché non riesce ad aprire il barattolo?

Assicurarsi che l'apriscatole sia agganciato correttamente al barattolo. Controllare che sull'orlo non ci siano ammaccature o pieghe. Se non ci sono problemi, riavviare l'apriscatole. *Non utilizzare con lattine di forma curva. Come lattine di birra o cola.

5. Perché il piccolo magnete non riesce a tenere il coperchio?

Alcuni cibi in scatola aderiscono al coperchio a causa dell'umidità. È possibile sollevare manualmente il coperchio o utilizzare il dispositivo di rimozione del coperchio inferiore per aprire.

6. Come si spegne l'apriscatole se non si ferma automaticamente dopo l'apertura del barattolo?


Tenere premuto il pulsante "Force Stop" per almeno 3 secondi. Poi l'apriscatole dovrebbe spegnersi automaticamente.




Scannez ce code QR
et obtenez une vidéo
d'instructions sur l'utilisation
de l'ouvre-boîte.



PARTIE

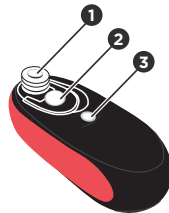

- 1** lame
- 2** Engrenage
métallique
- 3** Aimant

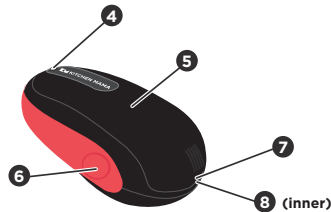


- 4** Bouton ON / OFF
- 5** Compartiment des Piles
- 6** Bouton d'arrêt forcé
(Force Stop)
- 7** Languette
- 8** Enleve-couvercle
(inner)

UTILISATION: 3 ÉTAPES SIMPLES



ETAPE 1


Levez le couvercle du compartiment en utilisant la languette et mettez les piles dans le compartiment. Assurez la bonne position de la polarité des batteries et la fermeture du couvercle.

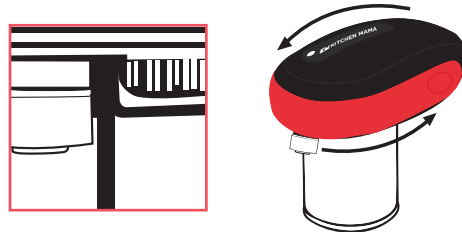

ETAPE 2

Mettez l'ouvre boîte au-dessus de la boîte de conserve et faites attention à ce que la lame soit bien entre l'engrenage et le rebord. Appuyez sur le bouton et laissez le pivoter tout seul autour de la boîte de conserve.

ETAPE 3


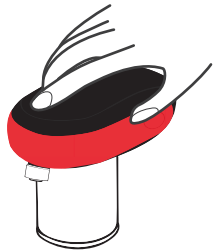


Une fois fait, coupé, il s'arrête automatiquement et relâche le bord. Enlevez l'ouvre-boîte et retirez le couvercle.

ATTENTION

Pour certaines boîtes, si l'ouvre-boîte ne s'éteint pas automatiquement, maintenez enfoncé le bouton d'arrêt pendant au moins trois secondes pour activer la fonction d'arrêt forcé.

Tip: Si le couvercle n'adhère pas bien à l'aimant, utilisez l'indentation du dissolvant de couvercle à l'arrière de l'ouvre-porte.

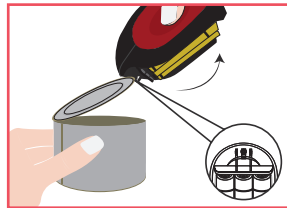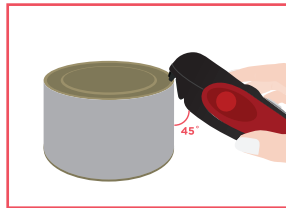

À l'aide du de l'enleve-couvercle, levez le couvercle de la boîte vers le haut à un angle de 45° pour ouvrir le couvercle.

MAINTENANCE DE L'UTILISATEUR

- a** Utilisez uniquement des piles alcalines AA.
- b** Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- c** Assurez-vous que les piles sont insérées dans la bonne polarité; autrement, l'ouvre-porte ne fonctionnera pas ou pourrait causer une fuite des piles.
- d** Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- e** N'exposez pas les piles au feu pour éviter toute explosion. Pour l'élimination de grandes quantités de piles, contactez votre entreprise ou service municipal d'élimination des déchets.
- f** Conserver dans un endroit sec.
- g** Enlevez d'abord les piles, puis nettoyez simplement l'ouvre-porte avec un chiffon humide.
- h** VEUILLEZ NE PAS immerger dans l'eau, ni laver sous l'eau courante ni a lave-vaisselle!

DÉPANNAGE

1. L'ouvre-boîte ne fonctionne pas, que faire?

Vérifiez le compartiment des piles. Assurez-vous que les piles sont dans la bonne polarité et que le couvercle est bien en place.

2. Pourquoi tourne-t-il si lentement? On dirait qu'il y a un souci

Il se peut que les piles sont déchargées. Remplacez-les et réessayez.

3. Pourquoi ne se détache-t-il pas du bord une fois terminé?

Tout d'abord, ne retirez pas l'ouvre-boîte de force. Pour le redémarrer, retirez les piles. Ensuite réinsérez les piles, fermez le couvercle et appuyez à nouveau sur le bouton.

4. Pourquoi ne peut-il pas ouvrir la conserve?

Assurez-vous que l'ouvre-boîte est bien placé sur la boîte de conserve. Vérifiez que la boîte ne présente pas de bosses ou de plis. S'il n'y a pas de problème, redémarrez l'ouvre-boîte. *Ne pas utiliser sur les cannettes courbées. Comme le coca-cola et la bière.

5. Pourquoi le petit aimant ne peut-il pas maintenir le couvercle en place?

Le couvercle de certaines conserves peut coller à cause de l'humidité. Vous pouvez soulever manuellement le couvercle ou utiliser le dissolvant de couvercle inférieur pour l'ouvrir.

6. Si l'ouvre-boîte continue à tourner après avoir fait le tour, comment puis-je l'éteindre?


Appuyez sur le bouton "Force Stop" et maintenez-le enforcé pendant au moins 3 secondes, l'ouvre-boîte devrait s'éteindre.




**Scannen Sie diesen QR-Code,
um ein kurzes
Demonstrationsvideo
zur Verwendung des
Dosenöffners zu erhalten.**



KOMPONENTEN

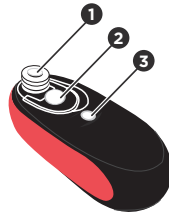


- 1** Schneide
- 2** Metallgetriebe
- 3** Magnet

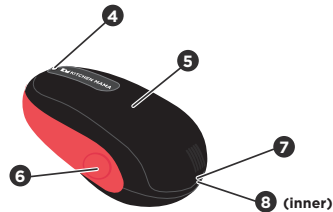

- 4** EIN/AUS-Schalter
- 5** Batteriefach
- 6** Stopptaste
- 7** Kippschalter
- 8** Deckelentferner


BEDIENUNGSANLEITUNG: 3 EINFACHE SCHRITTE

SCHRITT 1

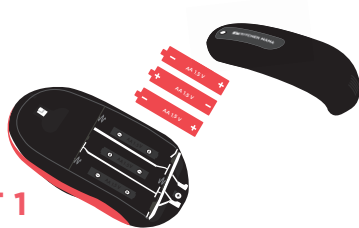

Heben Sie den Deckel des Batteriefachs mit Hilfe der Druckfläche an und legen Sie die Batterien in das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Polarität korrekt gesetzt ist und der Deckel danach wieder einrastet.

SCHRITT 2

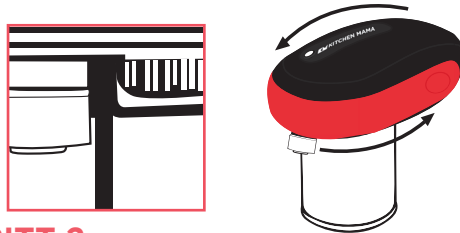

Setzen Sie den Dosenöffner oben auf der Dose auf. Achten Sie dabei darauf, dass die Kante der Dose zwischen Schneide und Metallgetriebe liegt. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie den Öffner alleine um die Dose rotieren.



SCHRITT 3

Nach dem Schneidevorgang wird der Öffner automatisch anhalten und sich vom Rand der Dose lösen. Entfernen Sie den Öffner und nehmen Sie den Deckel ab.

ACHTUNG

Wenn sich der Dosenöffner bei einigen Dosen nicht automatisch abschaltet, halten Sie die Stopptaste mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um die Zwangsstoppfunktion zu aktivieren.

Tip: Wenn der Deckel nicht gut am Magneten haftet, verwenden Sie die Vertiefung zum Entfernen des Deckels. Sie befindet sich auf der Rückseite des Öffners.

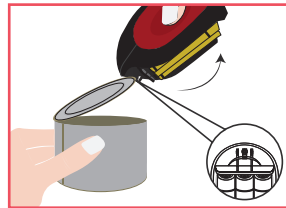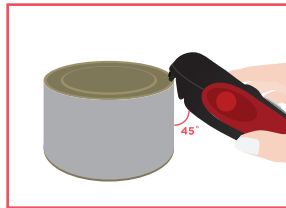

Biegen Sie den Deckel mit der dafür vorgesehenen Vorrichtung in einem Winkel von 45° hoch. Dann kann man den Deckel ganz anheben.

WARTUNG DURCH DEN BENUTZER

- a** Verwenden Sie nur AA Alkaline Batterien.
- b** Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gemeinsam. Kombinieren Sie keine Alkaline, Standard (Karbon-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien miteinander.
- c** Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kann dies zu einer Fehlfunktion des Öffners oder auch zu einem Auslaufen der Batterien führen.
- d** Bei Nichtverwendung des Öffners über einen längeren Zeitraum, bitte die Batterien herausnehmen.
- e** Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer, da diese explodieren können. Für die Entsorgung von Batterien in größeren Mengen wenden Sie sich bitte für Anweisungen an Ihr örtliches Abfallunternehmen oder Ihre kommunale Müllentsorgung.
- f** An einem trockenen Ort aufbewahren.
- g** Nehmen Sie zunächst die Batterien aus dem Batteriefach und reinigen Sie den Öffner danach mit einem feuchten Tuch.
- h** BITTE NICHT in Wasser tauchen, unter fließendem Wasser reinigen oder in die Spülmaschine geben!

FEHLERBEHEBUNG

1. Der Dosenöffner funktioniert nicht. Was kann ich tun?

Überprüfen Sie das Batteriefach. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind und der Deckel fest eingerastet ist.

2. Warum ist die Rotationsgeschwindigkeit so langsam? Es scheint ein Problem zu geben.

Die Batterien könnten aufgebraucht sein. Ersetzen Sie sie und versuchen Sie es danach erneut.

3. Warum löst sich der Öffner nach dem Öffnen nicht von der Kante?

Zunächst, bitte nicht versuchen, den Öffner gewaltsam abzunehmen! Beginnen Sie damit, in dieser Position die Batterien herauszunehmen. Legen Sie sie danach wieder ein und drücken Sie den Knopf erneut.

4. Warum kann der Öffner die Dose nicht öffnen?

Stellen Sie sicher, dass sich der Öffner in der richtigen Position auf der Dose befindet. Achten Sie darauf, dass die Dose keine Schrammen oder Macken an der Kante aufweist. Sollte mit der Dose alles in Ordnung sein, starten Sie den Öffner erneut. *Nicht für rundbauchige Dosen (Kola, Bier, etc.) verwenden.

5. Warum kann der kleine Magnet den Deckel nicht halten?

Aufgrund von Feuchtigkeit saugen einige Konserven den Deckel von innen an. Sie können den Deckel manuell anheben oder den Deckelentferner auf der Unterseite zum Öffnen verwenden.

6. Wie schalte ich den Dosenöffner aus, wenn dieser nach dem Aufschneiden des Deckels noch läuft?

Halten Sie die Stopptaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, der Dosenöffner sollte sich ausschalten.



FOLLOW US ON OUR SOCIALS



kitchenmamaus



kitchenmamaus



KitchenMama



support@shopkitchenmama.com

YES YOU CAN

The background of the image is a repeating geometric pattern of red and pink squares and triangles, creating a 3D effect.

WWW.SHOPKITCHENMAMA.COM